AUTODOC CLUB

Como mudar amortecedores da parte traseira em **Opel Corsa S93** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
OPEL Corsa A TR (S83) 1.0 (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.0 (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A TR (S83) 1.2 S (F11, M11, M19, F19), OPEL Corsa A TR (S83) 1.2 N (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A TR (S83) 1.3 (F11, F19, M11, M19), OPEL Corsa A TR (S83) 1.3 S (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.3 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.5 D (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.5 TD (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.3 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68), (+ 32)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR – OPEL CORSA S93. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Massa lubrificante de cerâmica
- Massa de cobre
- Chave dinamométrica
- Chave Combinada nº 14
- Chave de caixa n.º 17
- Chave para amortecedor n.º DD5,2
- Soquete de impacto para roda nº 17
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Calço de roda
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: amortecedor – Opel Corsa S93. Conselho da AUTODOC:

- Ambos os amortecedores da suspensão traseira devem ser substituídos simultaneamente.
- O procedimento de substituição é idêntico para os amortecedores esquerdo e direito da suspensão traseira.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Opel Corsa S93 – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Abra a tampa da mala.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Dobre os encostos dos assentos traseiros.

4 Remova a cobertura do forro lateral do porta-malas.

5 Remova a tampa protetora do suporte do amortecedor.

6 Limpe os elementos de fixação do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

7 Solte o fixador superior do amortecedor. Use uma chave combinada nº 14. Utilize a chave para amortecedor DDNº5,2.

Substituição: amortecedor – Opel Corsa S93. AUTODOC recomenda:

- Não desaparafuse completamente os fixadores superiores, uma vez que estes podem também conter outros componentes da suspensão.

8 Fixe as rodas com os calços.

9 Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.

10 Eleve o veículo.

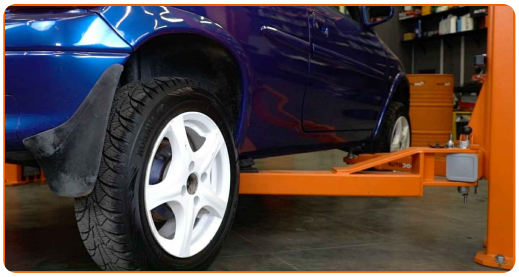

Substituição: amortecedor – Opel Corsa S93. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Se estiver a utilizar um macaco, certifique-se de que este assenta sobre uma superfície plana sem desníveis.
- Certifique-se de fixar adicionalmente o automóvel com preguiças.

11 Desaperte os parafusos da roda.

AUTODOC recomenda:

- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. Opel Corsa S93

12 Retire a roda.

13 Apoie o eixo de torção da suspensão traseira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

14 Limpe os elementos de fixação do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

15 Desaperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 17.

16 Desaperte a fixação superior do amortecedor.

17 Remova o parafuso de fixação.

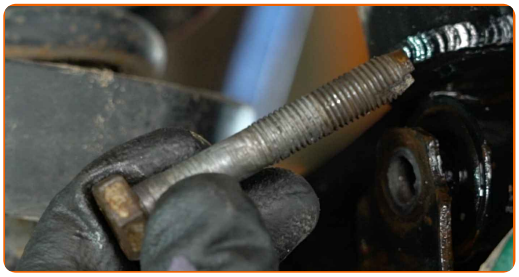

18 Remova o suporte superior do amortecedor.

19 Remova o suporte por baixo do feixe do eixo traseiro.

AUTODOC recomenda:

- Substituição: amortecedor – Opel Corsa S93. Baixe o macaco de transmissão suavemente, sem solavancos, para evitar danificar os componentes e mecanismos.

20 Remova o amortecedor.

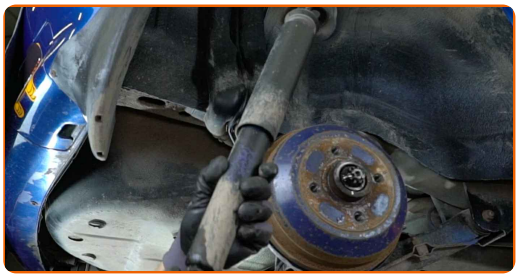

21 Limpe os locais de montagem do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

Substituição: amortecedor – Opel Corsa S93. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Antes de instalar um novo amortecedor deve bombeá-lo manualmente 3-5 vezes.
- Assegure-se de que segue os passos de montagem na ordem correta.

22 Coloque o amortecedor no arco da roda e fixe-o.

AUTODOC recomenda:

- Opel Corsa S93 – Para evitar lesões, segure o amortecedor enquanto aparafusa os parafusos de fixação.

23 Aparafuse o fixador inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 17.

24 Apoie o eixo de torção da suspensão traseira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

25 Instale o suporte superior do amortecedor.

26 Instale o parafuso de fixação.

27 Aperte o fixador superior do amortecedor.

28 Aperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 65 Nm.

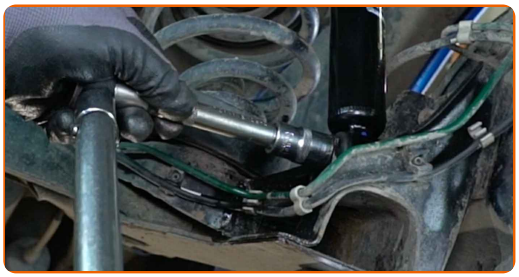

29 Remova o suporte por baixo do feixe do eixo traseiro.

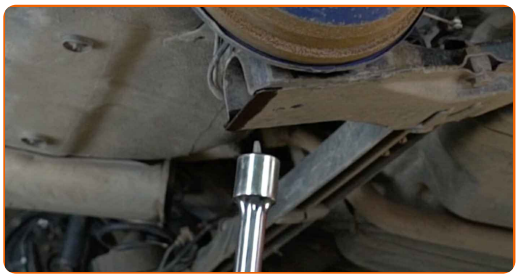

AUTODOC recomenda:

- Substituição: amortecedor – Opel Corsa S93. Baixe o macaco de transmissão suavemente, sem solavancos, para evitar danificar os componentes e mecanismos.

30 Trate os fixadores do amortecedor. Use massa de cobre.

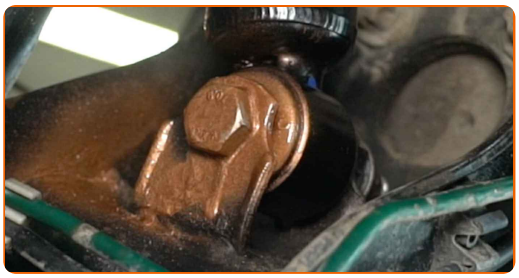

31 Limpe o local de montagem do aro do pneu. Use uma escova metálica.

32 Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Utilize massa lubrificante de cerâmica.

33 Instale a roda.

AUTODOC recomenda:

- Importante! Segure a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação. Opel Corsa S93

34 Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.

35 Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 110 Nm.

36 Retire os macacos e calços.

37 Apertar a fixação superior do amortecedor. Use uma chave combinada nº 14. Utilize a chave para amortecedor DDNº5,2. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 20 Nm.

38 Trate os fixadores do amortecedor. Use massa de cobre.

39 Instale a tampa protetora do suporte do amortecedor.

40 Instale a cobertura do forro lateral do porta-malas.

41 Volte a colocar o banco na sua posição inicial.

42 Remova a proteção do guarda-lamas.

43

Feche a tampa do compartimento de bagagem.

MUITO BEM!

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

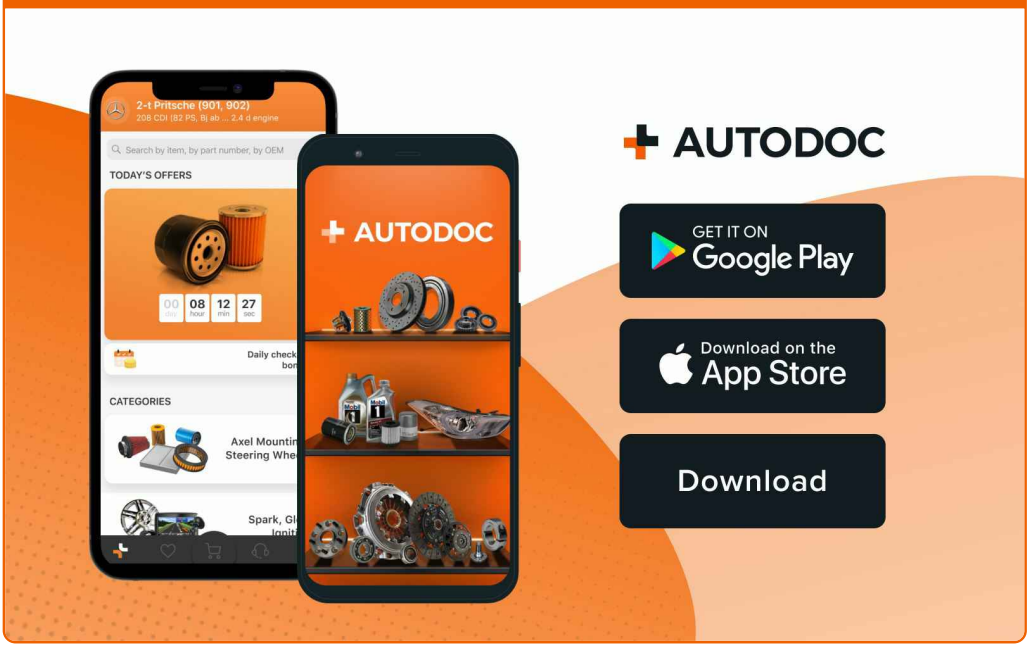

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OPEL

AMORTECEDOR: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA OPEL CORSA S93

AMORTECEDOR PARA OPEL: COMPRE AGORA

AMORTECEDOR PARA OPEL CORSA S93: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.