AUTODOC CLUB

Como mudar óleo do motor e filtro em **FORD Focus Mk3 Carrinha (DYB)** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE

Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
FORD Focus Mk3 Carrinha (DYB) 1.6 Ti, FORD Focus Mk3 Carrinha (DYB) 1.6 Flexifuel, FORD Focus Mk3 Carrinha (DYB) 1.6 EcoBoost, FORD Focus Mk3 Carrinha (DYB) 1.6 LPG

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FORD Focus Mk2 Carrinha (DA_, FFS, DS) 1.4

SUBSTITUIÇÃO: ÓLEO DO MOTOR E FILTRO – FORD FOCUS MK3 CARRINHA (DYB). FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:

- Spray de limpeza multiusos
- Chave soquete para filtro de óleo 76-30F
- Soquete de impacto Nº10
- Soquete de impacto Nº13
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Chave de fenda plana
- Recipiente de drenagem de óleo
- Funil
- Cobertura para guarda-lamas

Comprar ferramentas

Substituição: óleo do motor e filtro – FORD Focus Mk3 Carrinha (DYB). Conselho da AUTODOC:

- Substitua o filtro de óleo sempre que trocar o óleo do motor.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.
- Use luvas para evitar o contato com o líquido quente.

SUBSTITUIÇÃO: ÓLEO DO MOTOR E FILTRO – FORD FOCUS MK3 CARRINHA (DYB). UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Desaperte o bujão de abastecimento de óleo.

4 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

AUTODOC recomenda:

- O veículo deve estar sobre uma superfície plana, e se estiver inclinado, o tampão de drenagem deve estar no ponto mais baixo.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

5 Solte os fixadores da tampa inferior do cárter.

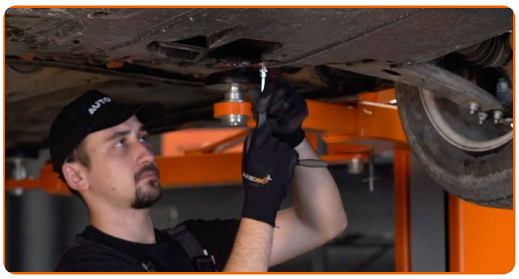

6 Remova a tampa do cárter de óleo. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de fenda plana. Use uma chave de catraca.

7 Coloque um recipiente de óleo usado com pelo menos 4 litros de capacidade sob o orifício de drenagem.

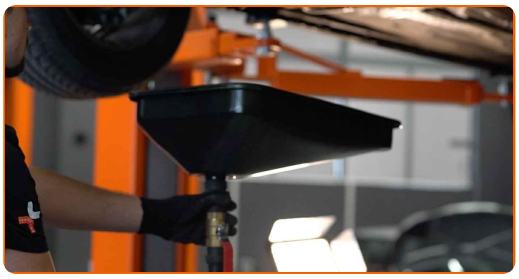

8.1 Desaperte o bujão de drenagem. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.

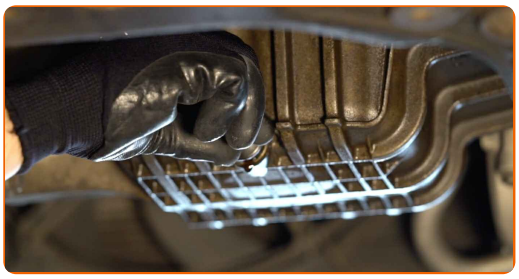

8.2 Drene o óleo usado.

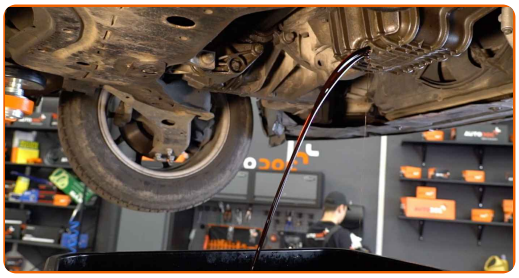

Substituição: óleo do motor e filtro – FORD Focus Mk3 Carrinha (DYB). Conselho:

- Cuidado! O óleo pode estar quente.
- Espere até que o óleo esteja completamente drenado do orifício de drenagem.

9 Mova o recipiente sob o filtro de óleo.

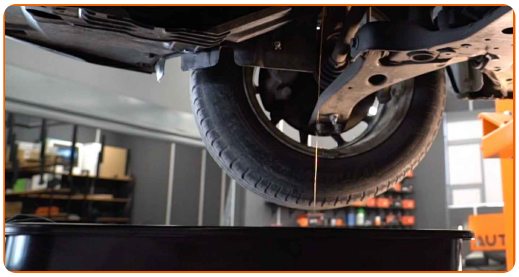

10 Desaperte o filtro de óleo.

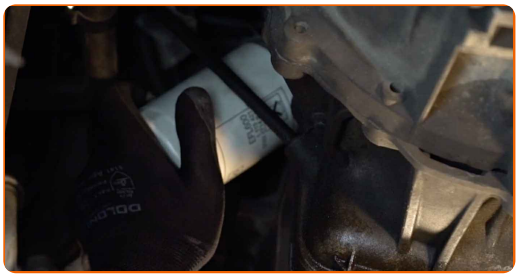

11 Prepare um recipiente para o filtro de óleo antigo. Coloque o filtro de óleo antigo no recipiente.

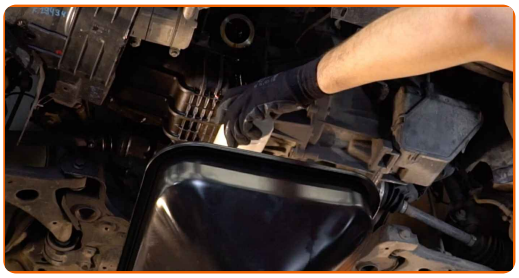

Substituição: óleo do motor e filtro – FORD Focus Mk3 Carrinha (DYB). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Mova o recipiente. O óleo começa a drenar imediatamente para fora do orifício de drenagem após ter sido removido o filtro de óleo.

12 Limpe o assento do filtro de óleo. Use o spray de limpeza universal.

13 Lubrifique o selo de borracha do novo filtro com um pouco de óleo novo.

14 Aparafuse o novo filtro no seu lugar. Use o soquete 76-30F. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 18 Nm.

15 Limpe a área do orifício de drenagem do cárter.

16 Aparafuse o novo bujão de drenagem e aperte-o. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 27 Nm.

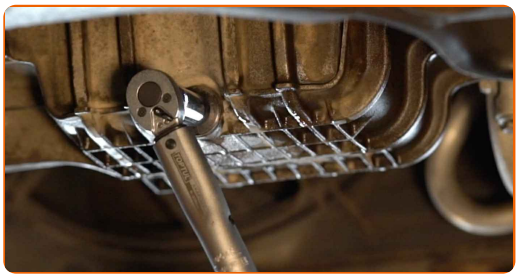

17 Reinstale a tampa inferior do cárter de óleo. Aperte os fixadores da tampa inferior do cárter. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

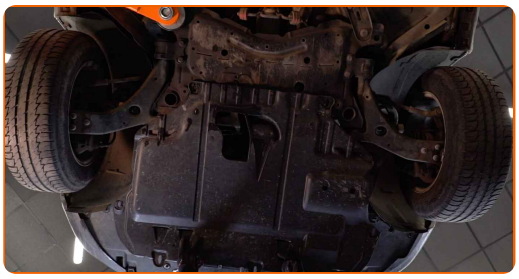

18 Abaixar o automóvel.

19 Desaperte o bujão de abastecimento de óleo. Insira o funil.

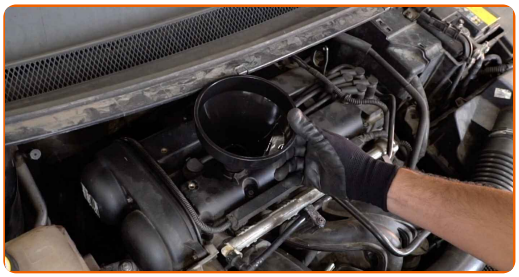

20 Despeje o óleo no motor através do gargalo de enchimento de óleo. Quantidade necessária de óleo: 3.7 l.

Substituição: óleo do motor e filtro – FORD Focus Mk3 Carrinha (DYB). Os profissionais recomendam:

- Usar o óleo recomendado pelo fabricante.

21 Verifique o nível de óleo utilizando a vareta. Adicione óleo, se necessário.

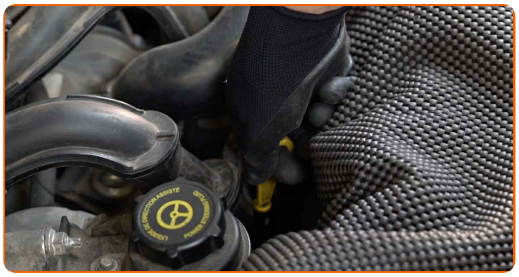

Por favor tenha em atenção!

- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.

22 Aperte a tampa de enchimento de óleo.

23 Ligue o motor por alguns minutos. Após a luz de advertência da pressão do óleo se apagar, desligue o motor.

24 Verifique o nível de óleo 5 minutos após a paragem do funcionamento do motor usando uma vareta e adicione óleo se necessário.

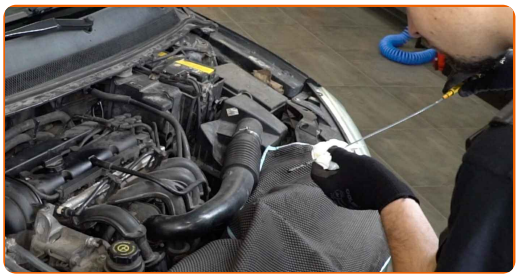

Substituição: óleo do motor e filtro – FORD Focus Mk3 Carrinha (DYB). Conselho da AUTODOC:

- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.
- Certifique-se que a tampa de enchimento de óleo está devidamente apertada.
- Verifique o bujão roscado do orifício de drenagem e a vedação do filtro de óleo quanto à estanqueidade. Se necessário, aperte-os com cuidado.

25 Remova a proteção do guarda-lamas.

26 Feche o capô.

Substituição: óleo do motor e filtro – FORD Focus Mk3 Carrinha (DYB). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Observe que a luz de advertência da pressão do óleo, que indica pressão insuficiente no sistema de lubrificação, pode ficar acesa mais tempo do que o normal. Após alguns segundos, o óleo irá encher todos os canais e a luz irá apagar-se.
- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM!

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE ÓLEO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.