AUTODOC CLUB

Como mudar correia trapezoidal estriada em **Fiat Doblo Cargo** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V, FIAT Doblo I Carrinha (119, 223) 1.3 D Multijet, FIAT Linea (323, 110) 1.3 D Multijet, FIAT Fiorino III Van / Carrinha (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo I Carrinha (119, 223) 1.3 JTD, FIAT Qubo (225) 1.4, FIAT Qubo (225) 1.3 D Multijet, FIAT Siena (178, 172) 1.3 JTD, FIAT Doblo I Carrinha (119, 223) 1.3 JTD 16V

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – FIAT DOBLO CARGO. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

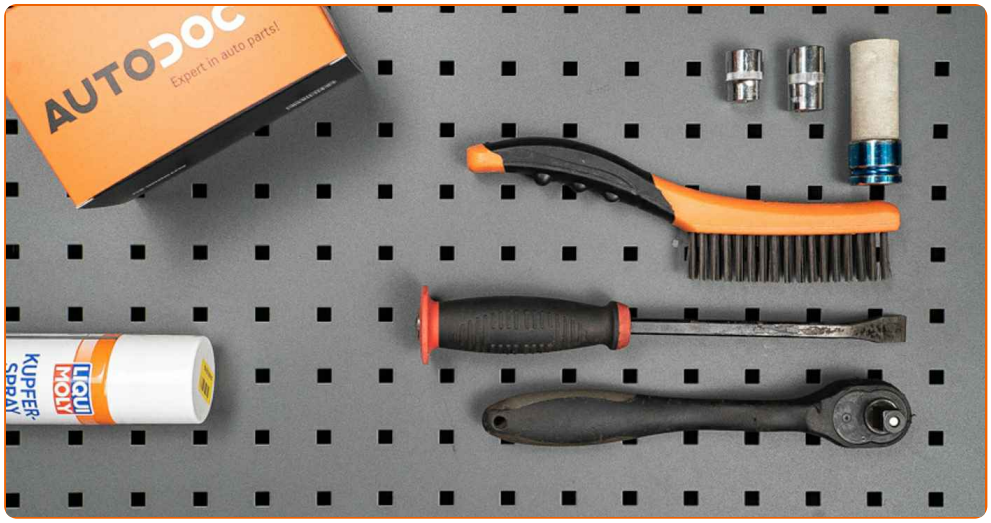

- Escova de Arame
- Massa de cobre
- Chave de caixa n.º 15
- Chave de caixa n.º E18
- Soquete de impacto para roda nº 17
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Pé-de-cabra
- Calço de roda

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: correia trapezoidal estriada – Fiat Doblo Cargo. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – FIAT DOBLO CARGO. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

1 Fixe as rodas com os calços.

2 Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.

3 Elevar a parte dianteira do carro e fixar em suportes.

4 Desaperte os parafusos da roda.

AUTODOC recomenda:

- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. Fiat Doblo Cargo

5 Retire a roda.

6 Eleve a correia de direção hidráulica. Utilize um pé-de-cabra. Gire a polia da cambota. Use uma chave soquete nº E18. Use uma chave de catraca.

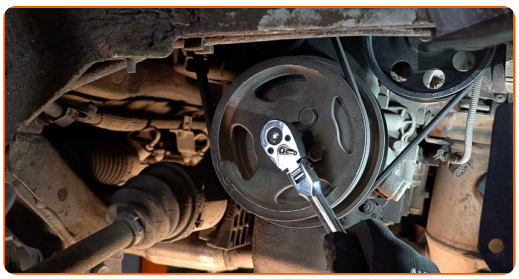

7 Remova a correia da direção hidráulica.

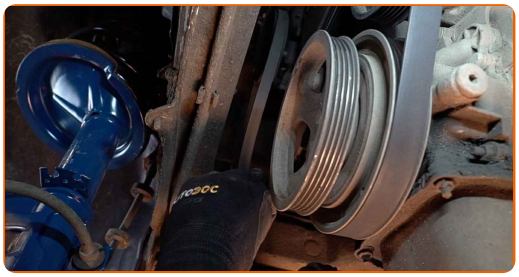

8 Limpe a polia tensora da correia Poly V. Use uma escova metálica.

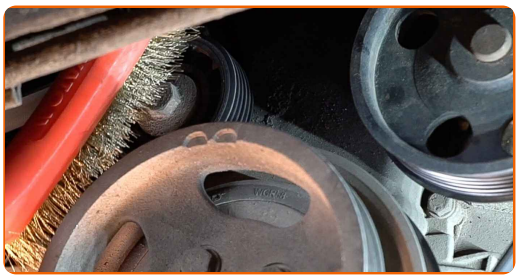

9 Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave soquete nº 15. Use uma chave de catraca.

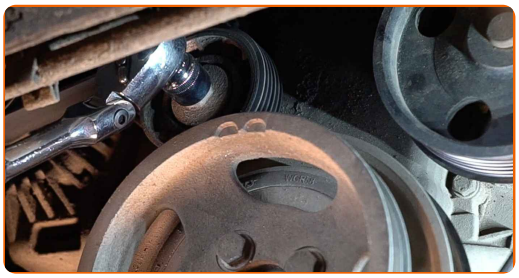

10 Remova a correia trapezoidal estriada.

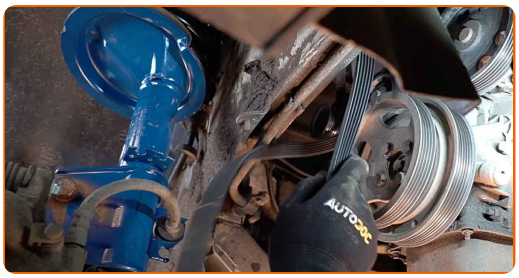

11 Coloque a polia tensora na sua posição inicial.

Substituição: correia trapezoidal estriada – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC recomenda:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.

12 Instale a correia trapezoidal estriada.

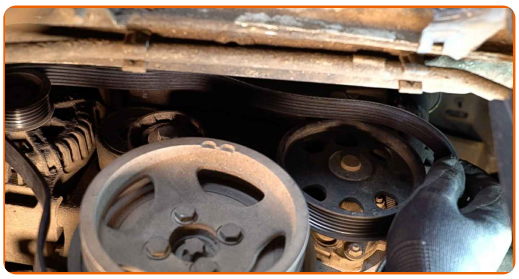

Substituição: correia trapezoidal estriada – Fiat Doblo Cargo. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.

13 Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave soquete nº 15. Use uma chave de catraca.

14 Coloque a correia Poly V na polia tensora.

15 Coloque a polia tensora na sua posição inicial.

16 Instale a correia de direção hidráulica. Gire a polia da cambota. Use uma chave soquete nº E18. Use uma chave de catraca.

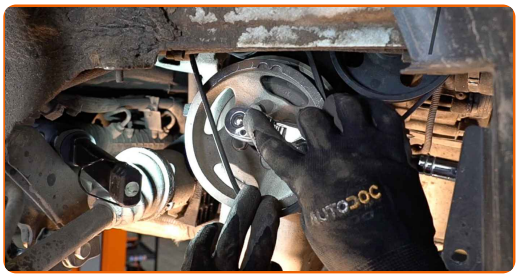

17 Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.

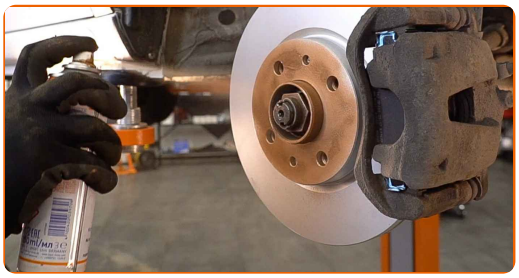

18 Instale a roda.

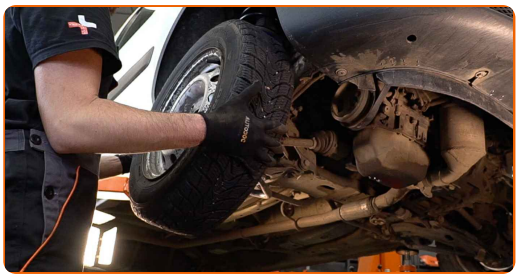

Substituição: correia trapezoidal estriada – Fiat Doblo Cargo. Os profissionais recomendam:

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.

19 Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.

20 Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 98 Nm.

21 Retire os macacos e calços.

MUITO BEM!

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FIAT

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA FIAT DOBLO CARGO

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA FIAT: COMPRE AGORA

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA FIAT DOBLO CARGO: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.