AUTODOC CLUB

Como mudar óleo do motor e filtro em **Seat Leon 1M1** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO

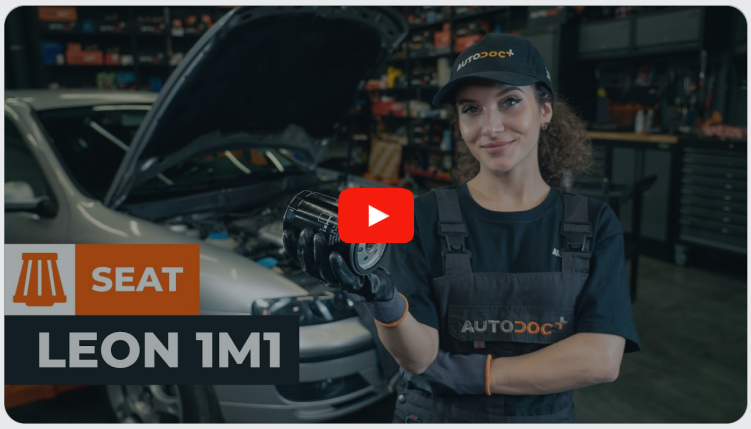

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i, SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 16V, SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 i, SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 i, SEAT Ibiza II (6K1) 2.0 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.8 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 2.0 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.8 i 16V, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 i 16V, SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i 16V, SEAT Inca (6K9) 1.6 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.6 i, (+ 31)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: ÓLEO DO MOTOR E FILTRO – SEAT LEON 1M1. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

- Escova de Arame
- Spray de limpeza multiusos
- Chave dinamométrica
- Chave de caixa n.º 19
- Chave soquete para filtro de óleo 76-14F
- Chave de catraca
- Funil
- Recipiente de drenagem de óleo
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: óleo do motor e filtro – Seat Leon 1M1. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Substitua o filtro de óleo sempre que trocar o óleo do motor.
- Use luvas para evitar o contato com o líquido quente.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Seat Leon 1M1 – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

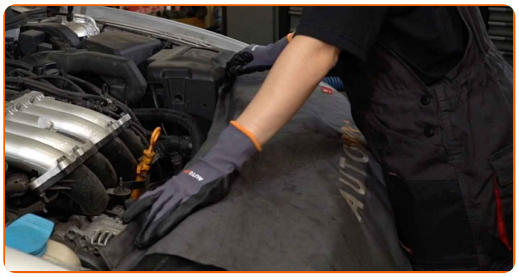

3 Puxe a vareta de óleo para cima.

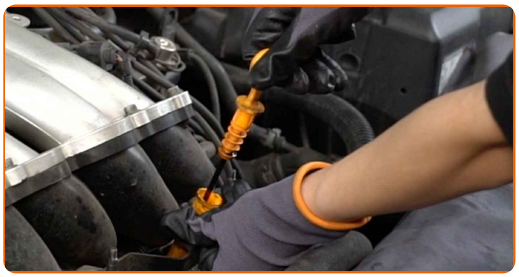

4 Desaperte o bujão de abastecimento de óleo.

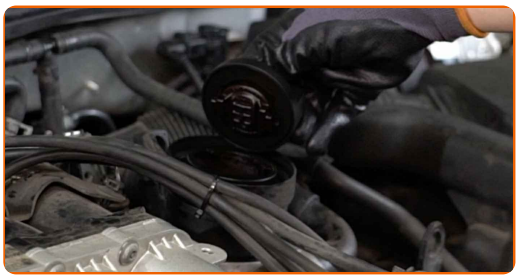

5 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

Substituição: óleo do motor e filtro – Seat Leon 1M1. Conselho:

- O veículo deve estar numa superfície plana, mas se estiver inclinado, o bujão de escoamento deve estar no ponto mais baixo.

6 Coloque um recipiente de óleo usado com pelo menos 5 litros de capacidade sob o orifício de drenagem.

7 Limpe a área do orifício de drenagem do cárter. Use uma escova metálica. Use o spray de limpeza universal.

8 Desaparafuse o bujão de escoamento. Use uma chave soquete nº 19. Use uma chave de catraca.

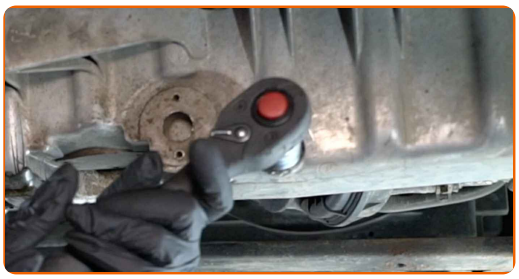

9 Drene o óleo usado.

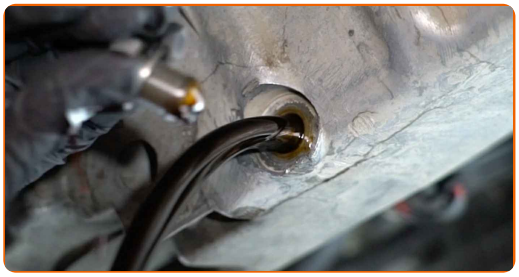

AUTODOC recomenda:

- Cuidado! O óleo pode estar quente.
- Espere até que o óleo esteja completamente drenado do orifício de drenagem.

10 Limpe o filtro de óleo. Use o spray de limpeza universal.

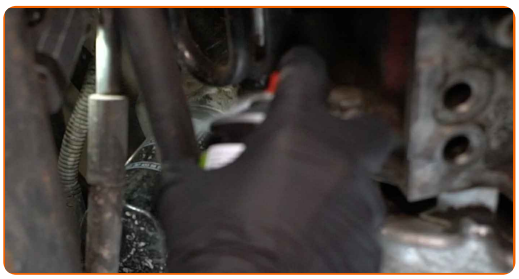

11 Desaperte o filtro de óleo. Use o soquete 76-14F. Use uma chave de catraca.

12 Remova o filtro de óleo.

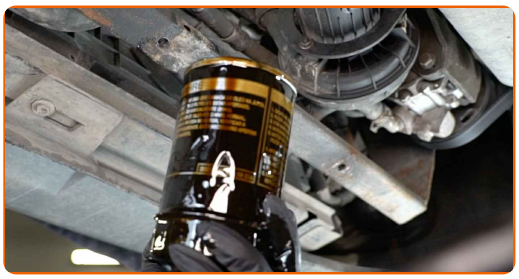

13 Limpe o assento do filtro de óleo. Use o spray de limpeza universal.

14 Lubrifique o selo de borracha do novo filtro com um pouco de óleo novo.

15 Instala um novo filtro de óleo.

16 Aperte o filtro de óleo. Lembre-se de se certificar do torque de aperto recomendado. Use o soquete 76-14F. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 24 Nm.

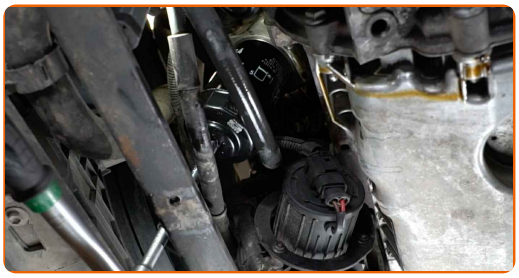

17 Limpe a área do orifício de drenagem do cárter. Use o spray de limpeza universal.

18 Aparafuse o novo bujão de drenagem e aperte-o. Use uma chave soquete nº 19. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 30 Nm.

19 Limpe a área do orifício de drenagem do cárter. Use o spray de limpeza universal.

20 Baixe o carro.

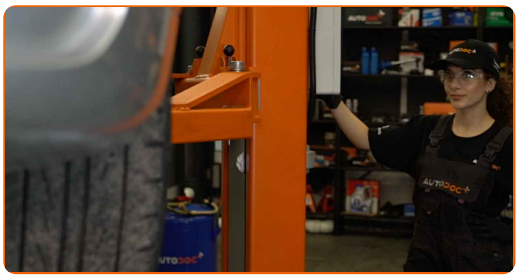

21 Remova o tampão da tubulação do óleo.

22 Insira o funil.

23 Despeje o óleo no motor através do gargalo de enchimento de óleo. Quantidade necessária de óleo: 4,5 l.

Substituição: óleo do motor e filtro – Seat Leon 1M1. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Utilize o óleo recomendado pelo fabricante.

24 Verifique o nível de óleo utilizando a vareta.

AUTODOC recomenda:

- Adicione óleo, se necessário.
- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.

25 Aperte a tampa de enchimento de óleo.

26 Ligue o motor por alguns minutos.

27 Após a luz de advertência da pressão do óleo se apagar, desligue o motor.

Substituição: óleo do motor e filtro – Seat Leon 1M1. Os profissionais recomendam:

- Observe que a luz de advertência da pressão do óleo, que indica pressão insuficiente no sistema de lubrificação, pode ficar acesa mais tempo do que o normal. Após alguns segundos, o óleo irá encher todos os canais e a luz irá apagar-se.

28 Verifique o nível de óleo com uma vareta de medição 5 minutos depois de desligar o motor e adicionar óleo, caso seja necessário.

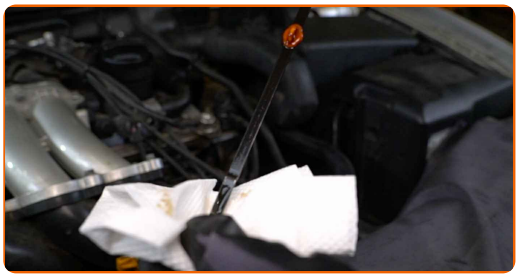

Por favor tenha em atenção!

- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.
- Certifique-se que a tampa de enchimento de óleo está devidamente apertada.
- Verifique o bujão roscado do orifício de drenagem e a vedação do filtro de óleo quanto à estanqueidade. Se necessário, aperte-os com cuidado.

29 Remova a proteção do guarda-lamas.

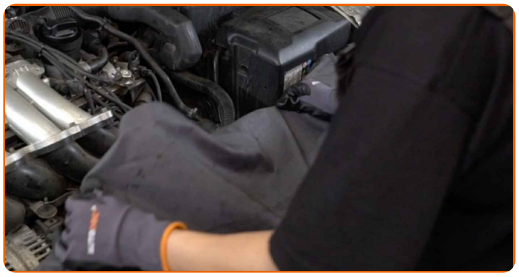

30 Feche o capô.

Substituição: óleo do motor e filtro – Seat Leon 1M1. AUTODOC recomenda:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM!

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

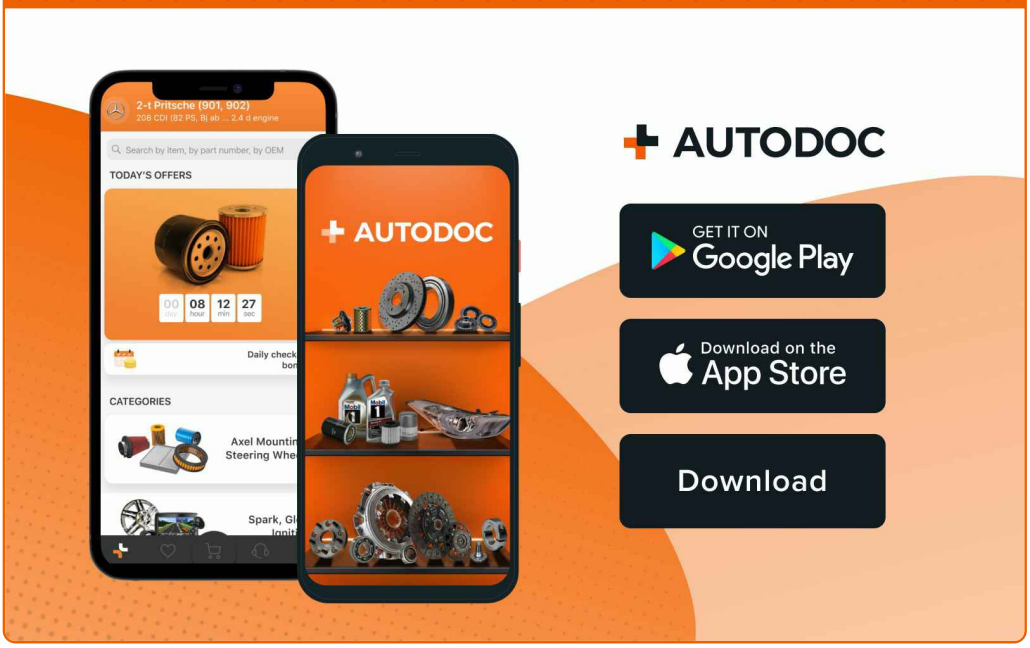

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEAT

FILTRO DE ÓLEO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA SEAT LEON 1M1

FILTRO DE ÓLEO PARA SEAT: COMPRE AGORA

FILTRO DE ÓLEO PARA SEAT LEON 1M1: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.