AUTODOC CLUB

Como mudar maxilas de travão da parte traseira em **Toyota Yaris P1** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_), TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_) 1, TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_) 1.4 HDi, TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_) 1.0 GPL (KGB10_), TOYOTA AYGO (PAB4_, KGB4_) 1.0 (KGB40_), TOYOTA AYGO (PAB4_, KGB4_) 1.2 (PAB40_), TOYOTA AYGO (PAB4_, KGB4_) 1.0 VVTi (KGB40)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: MAXILAS DE TRAVÃO – TOYOTA YARIS
P1. FERRAMENTAS QUE NECESSITA:

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Spray de limpeza multiusos
- Massa de cobre
- Chave dinamométrica
- Chave de caixa n.º 10
- Soquete de impacto para roda nº 21
- Chave de catraca
- Chave De Fenda Plana
- Pé-de-cabra
- Alicates de bico redondo
- Alicates Bomba de Água
- Compressor de molas de retenção das maxilas do travão
- Calço de roda

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: maxilas de travão – Toyota Yaris P1. AUTODOC recomenda:

- Substitua as sapatas de travão como um conjunto num eixo. Isto irá assegurar uma travagem eficiente.
- O procedimento de substituição é idêntico para as sapatas de travão no mesmo eixo.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Toyota Yaris P1 – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Abra o capô. Desaperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.

2 Fixe as rodas com os calços.

3 Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #21.

4 Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.

5 Desaperte os parafusos da roda.

AUTODOC recomenda:

- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. Toyota Yaris P1

6 Retire a roda.

7 Limpe os fixadores do tambor de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

8 Remova a tampa do fixador do cabo do travão de mão.

9 Desaperte o cabo do travão de estacionamento. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

10 Remova o tambor de travão.

11 Retire a mola de retorno inferior das pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra. Use alicates de ponta arredondada.

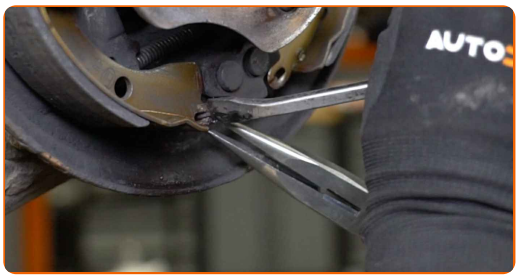

12 Remova a mola de retenção. Use uma chave de fenda plana.

13 Mova os calços do travão de estacionamento contra o tambor. Utilize um pé-de-cabra. Use uma chave de fenda plana.

14 Remova os pinos de retenção das sapatas de travão. Utilize um compressor de molas de retenção das maxilas do travão.

15 Remova a mola de retorno superior das sapatas de travão. Use alicates de ponta arredondada.

16 Puxe ambas as pastilhas de travão com o regulador do cilindro de travão de serviço, evitando danos nos foles.

Substituição: maxilas de travão – Toyota Yaris P1. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Não pressione o pedal do travão depois de retirar as sapatas de tambor de travão traseiro. Isto irá fazer com que o pistão saia para fora do cilindro de travagem, fuga de líquido do travão e despressurização do sistema.

17 Desligue o cabo do travão de estacionamento.

18 Proceda ainda à desmontagem da mola de retenção superior e do mecanismo de regulação.

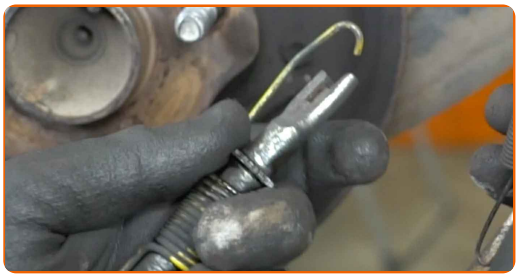

19 Coloque as sapatas de travão no torno de bancada.

20 Remova a copela de fixação das sapatas de travão.

21 Remova a alavanca de ajuste da sapata de travão. Use uma chave de fenda plana.

22 Solte o torno e remova as sapatas de travão.

23 Coloque as novas sapatas de travão no torno de bancada.

24 Instale a alavanca de ajuste da sapata de travão.

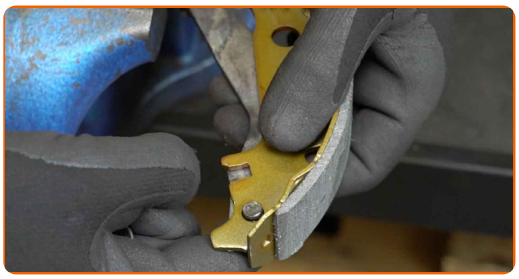

25 Volte a instalar a copela de fixação das sapatas de travão. Use alicates de bomba de água.

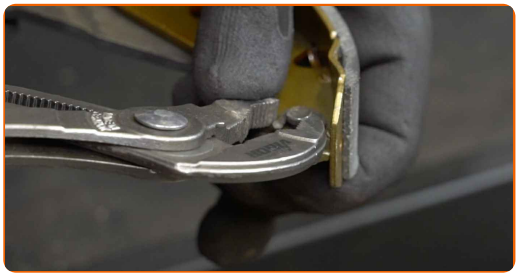

26 Limpe os assentos de montagem das sapatas de travão. Use uma escova metálica. Use o spray de limpeza universal.

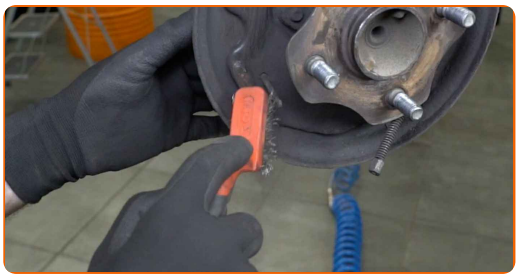

27 Solte o torno e remova as sapatas de travão.

28 Remova a sapata de travão juntamente com a mola de retorno superior.

29 Volte a instalar o pino de fixação das sapatas de travão. Utilize um compressor de molas de retenção das maxilas do travão.

30 Conecte o cabo do travão de mão à alavanca do travão de estacionamento.

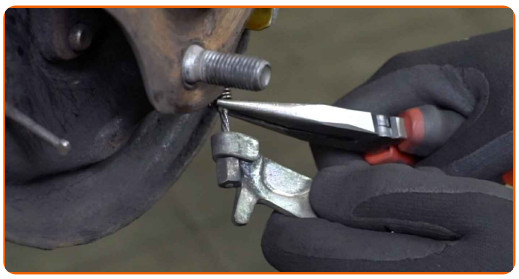

31 Instale a sapata de travão. Use uma chave de fenda plana.

32 Volte a instalar o pino de fixação das sapatas de travão. Utilize um compressor de molas de retenção das maxilas do travão.

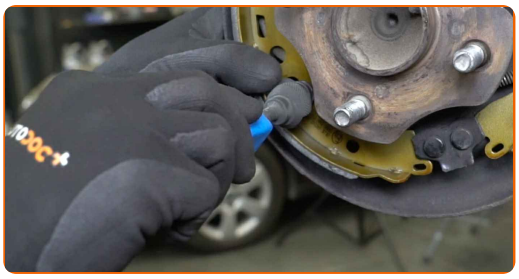

33 Instale a mola de retorno superior. Use uma chave de fenda plana.

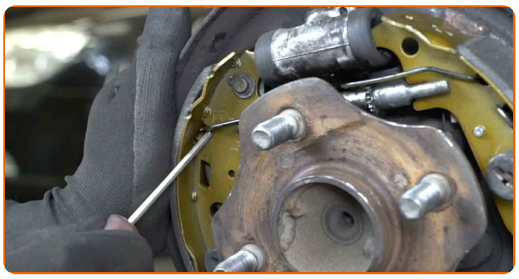

34 Instale a mola de retorno inferior. Use uma chave de fenda plana.

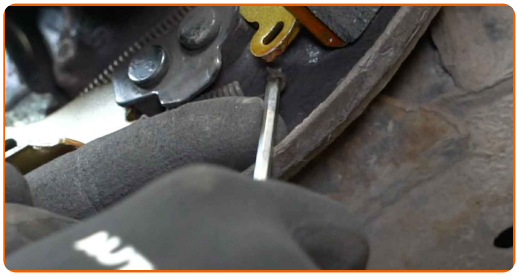

35 Instale a mola de retenção. Use alicates de ponta arredondada.

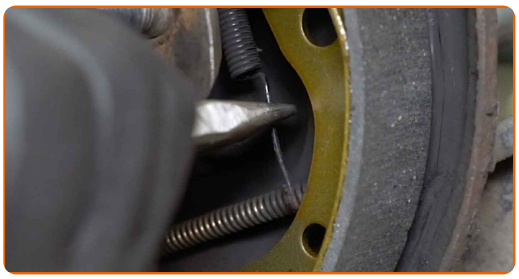

36 Limpe o cubo. Use uma escova metálica. Trate a superfície de contacto. Use massa de cobre.

37 Mova os calços do travão de estacionamento contra o tambor.

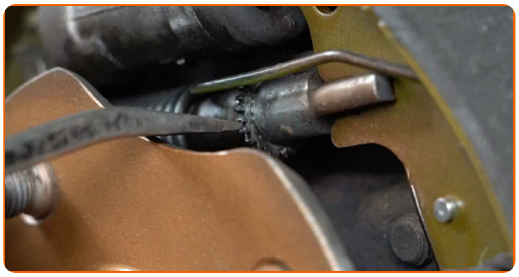

38 Instale um tambor de travão.

39 Ajuste a tensão do cabo do travão de estacionamento. Use uma chave combinada nº 10. Use uma chave de catraca.

40 Volte a instalar a tampa do fixador do cabo do travão de mão.

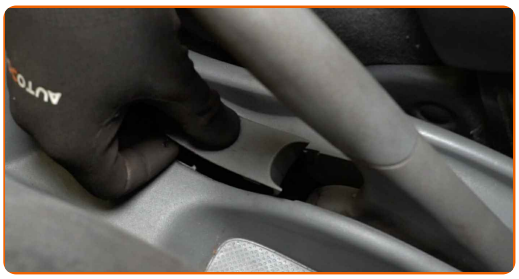

41 Limpe o local de montagem do aro do pneu. Use uma escova metálica.

42 Trate da superfície onde a jante da roda entra em contacto com o tambor de travão. Use massa de cobre.

43 Instale a roda.

AUTODOC recomenda:

- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação do automóvel. Toyota Yaris P1

44 Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #21.

45 Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #21. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 103 Nm.

46 Retire os macacos e calços.

47 Aperte a tampa do reservatório de líquido dos travões. Feche o capô.

Substituição: maxilas de travão – Toyota Yaris P1. Os profissionais recomendam:

- Abrande suavemente durante os primeiros 150-200 km após a substituição das sapatas de travão. Evite travagens excessivas e abruptas durante esse tempo.

MUITO BEM!

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

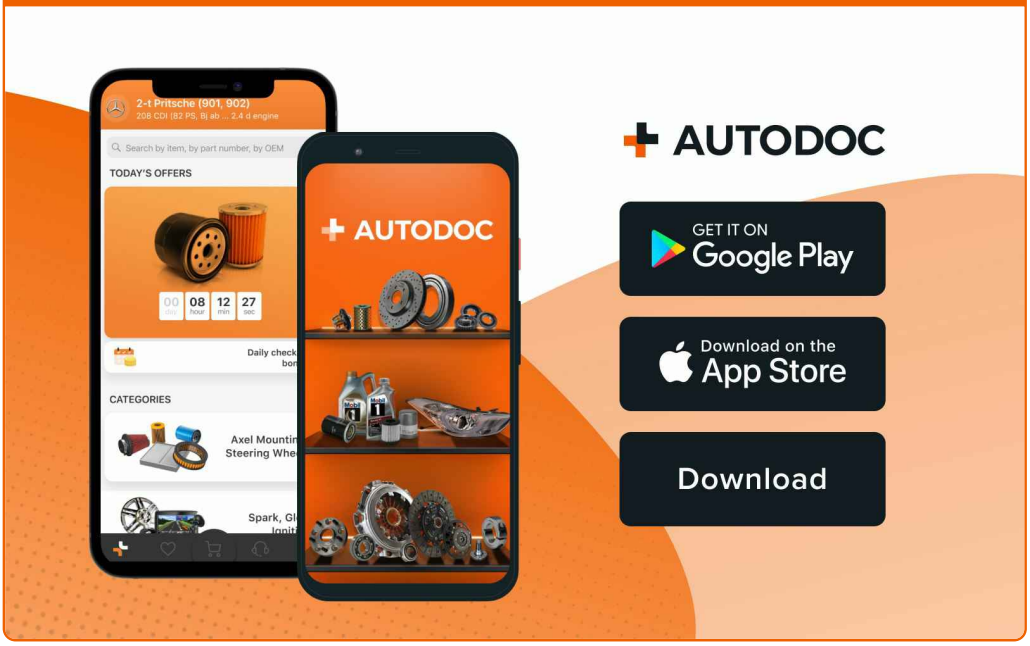

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA TOYOTA

MAXILAS DE TRAVÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA TOYOTA YARIS P1

MAXILAS DE TRAVÃO PARA TOYOTA: COMPRE AGORA

MAXILAS DE TRAVÃO PARA TOYOTA YARIS P1: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.