Como substituir um filtro de combustível em RENAULT SCENIC II (JM)

TUTORIAL EM VÍDEO

ⓘ Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C), RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 D, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:

- Escova de Arame
- Massa de cobre
- Chave de caixa n.º 10
- Ponta de Torx T25
- Ponta de Torx T30
- Soquete de impacto para roda nº 19
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Chave De Fenda Plana
- Alicates para abraçadeiras
- Recipiente de líquidos
- Pé-de-cabra
- Cobertura para guarda-lamas
- Calço de roda

AUTODOC recomenda:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1

Abra o capô.

2

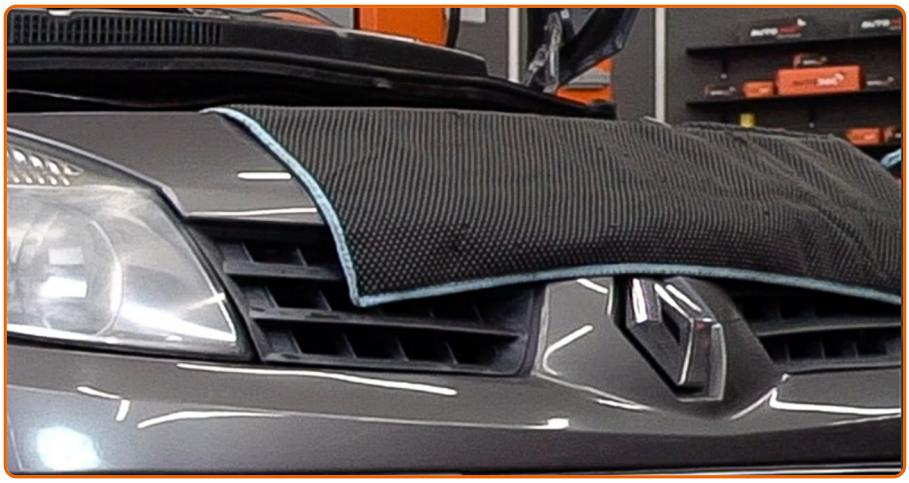

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3

Fixe as rodas com os calços.

4

Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19.

5

Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

6

Desaperte os parafusos da roda.

AUTODOC recomenda:

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.

7

Retire a roda.

8

Desaparafuse e remova os elementos de fixação da cobertura do arco da roda. Utilize alicates para abraçadeiras. Use Torx T25. Use uma chave de catraca.

9

Remova a cobertura do arco da roda.

10

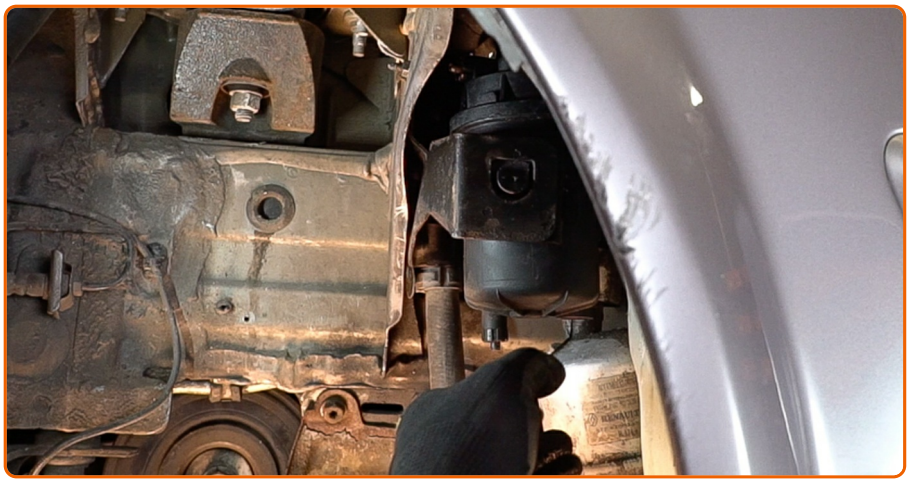

Retirar o filtro de combustível. Utilize um pé-de-cabra.

11

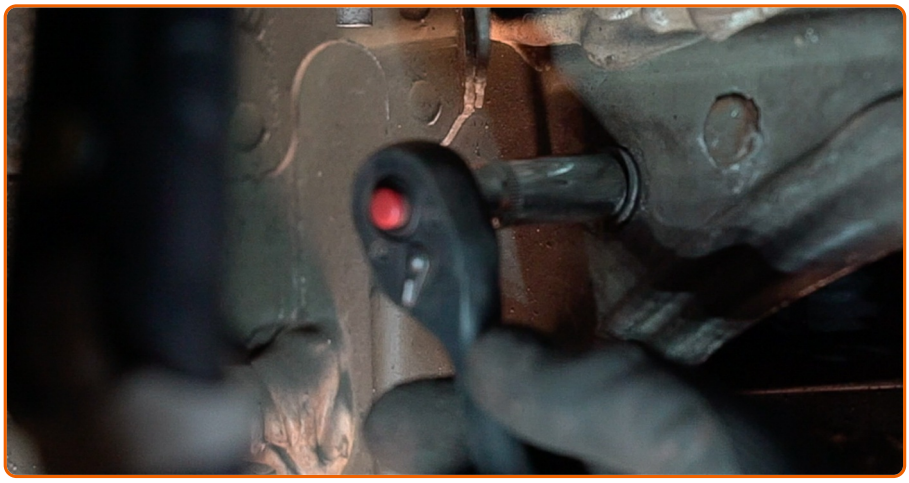

Desaperte os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

12

Remova o suporte de fixação do filtro de combustível.

13

Prepare um recipiente para os líquidos.

14

Desaperte os fixadores da tampa do filtro de combustível. Use Torx T30. Use uma chave de catraca.

15

Desmonte a caixa do filtro de combustível montado com o cartucho do filtro antigo. Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.

16

Remova o selo de borracha.

17

Retire o filtro de combustível do suporte. Use uma chave de fenda plana.

18

Aperte o filtro de combustível no suporte.

19

Instale o selo de borracha.

AUTODOC recomenda:

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujidade entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.

20

Limpe a caixa do filtro de combustível e a tampa.

21

Instale a caixa do filtro de combustível montado com o cartucho do novo filtro.

22

Aperte os fixadores da tampa do filtro de combustível. Use Torx T30. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 10 Nm.

23

Instale o suporte de fixação do filtro de combustível

24

Aperte os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

25

Instale o novo filtro de combustível.

26

Instale a cobertura da cava da roda no seu local de montagem.

27

Instale e aperte os elementos de fixação da cobertura do arco da roda. Use Torx T25. Use uma chave de catraca.

28

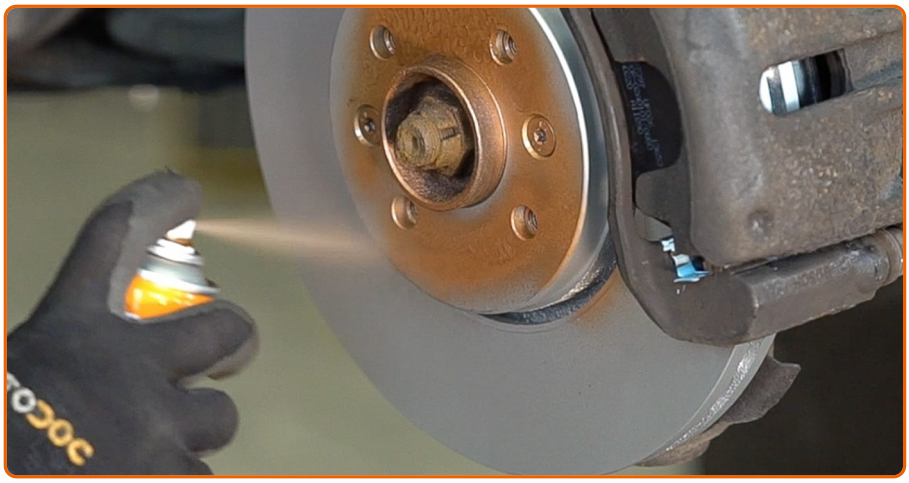

Limpe o local de montagem do aro do pneu. Use uma escova metálica. Trate a superfície de contacto. Use massa de cobre.

29

Instale a roda.

AUTODOC recomenda:

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.

30

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19.

31

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 112 Nm.

32

Pressione a bomba de escorva de combustível várias vezes até que fique dura.

33

Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

34

Desligue o motor.

35

Remova a proteção do guarda-lamas.

36

Feche o capô.

AUTODOC recomenda:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

ACHOU ESTA INSTRUÇÃO ÚTIL?

SIM NÃO

TORNE-SE UM MEMBRO DO AUTODOC CLUB!

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

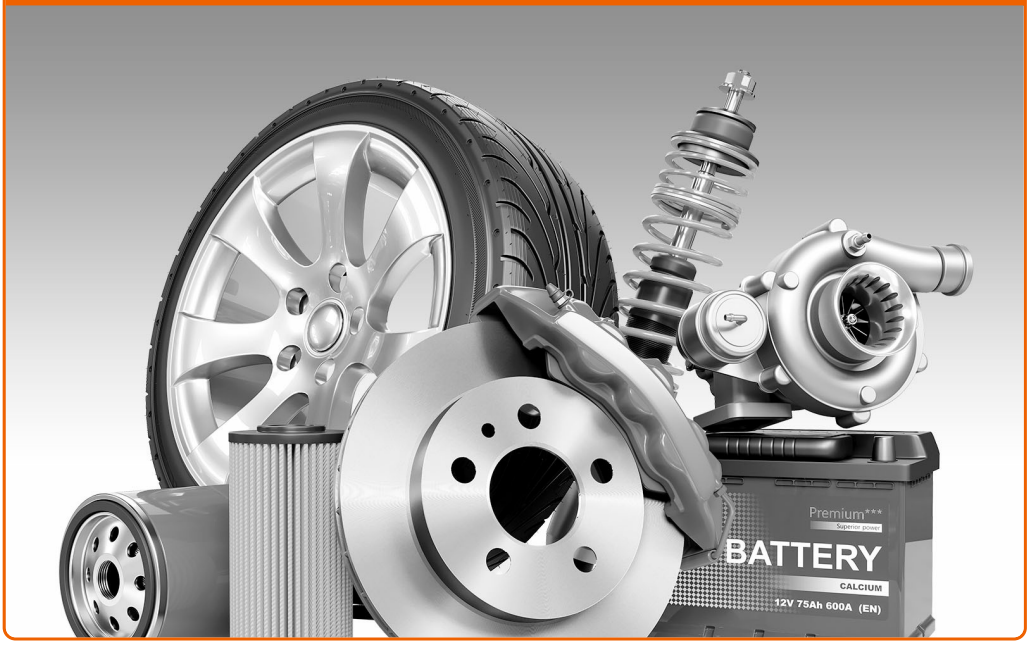

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RENAULT

FILTROS DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA RENAULT SCENIC II (JM)

FILTROS DE COMBUSTÍVEL PARA RENAULT : COMPRE AGORA

FILTROS DE COMBUSTÍVEL PARA RENAULT SCENIC II (JM): AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

ⓘ Disclaimer (Isenção de responsabilidade):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AutoDoc não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AutoDoc não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AutoDoc não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AutoDoc recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2018 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AutoDoc GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.