



Como mudar vela de  
ignição em **SUZUKI**  
**IGNIS II** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
SUZUKI IGNIS II 1.5 Sport (RG415)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415)

**SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – SUZUKI IGNIS II.  
FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:**

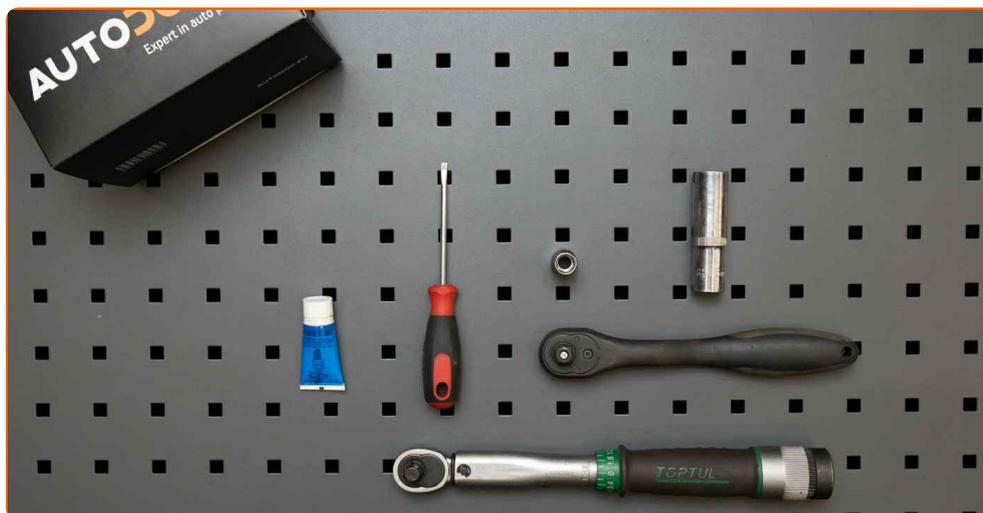

- Lubrificante antigripante de alta temperatura
- Chave de caixa n.º 8
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de vela de ignição n.º 16
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Chave De Fenda Plana
- Cobertura para guarda-lamas

**Comprar ferramentas**

Substituição: vela de ignição – SUZUKI IGNIS II. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- O procedimento de substituição é o mesmo para todas as velas de ignição.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – SUZUKI IGNIS II. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

**1** Abra o capô.

**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

**3** Solte os clips da tampa do filtro de ar. Use uma chave de fenda plana.



**4** Desapertar o fixador da caixa do filtro de ar. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



5

Desconecte o tubo de entrada de ar do compartimento do filtro de ar.



6

Retirar a caixa do filtro de ar.



7

Desaperte o fixador da tampa do motor. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.



8

Retire a tampa do motor.



### AUTODOC recomenda:

- Substituição: vela de ignição – SUZUKI IGNIS II. Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

**9** Remova os conectores de fio da vela de ignição dos poços da vela de ignição. Use uma chave de fenda plana.



Substituição: vela de ignição – SUZUKI IGNIS II. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Tenha cuidado para evitar danificar os fios das velas de ignição.
- Lembre-se da sequência dos conectores dos cabos das velas de ignição.

**10** Desaperte os fixadores das bobinas de ignição. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



**11** Desconecte os conectores das bobinas de ignição. Use uma chave de fenda plana.



12

Retire as bobinas de ignição dos poços das velas de ignição.



Substituição: vela de ignição – SUZUKI IGNIS II. AUTODOC recomenda:

- Recorde a sequência de passos de desmontagem da bobina de ignição.

13

Limpe a sujidade, poeira e detritos de dentro dos poços das velas de ignição.

14

Desaperte as velas de ignição. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de catraca.



15

Retire as velas de ignição. Use o soquete da vela de ignição #16.



- 16** Aplique uma camada fina de um lubrificante antigripante de alta temperatura específico às roscas das novas velas de ignição.



- 17** Instale as velas de ignição novas nos seus locais de montagem. Use o soquete da vela de ignição #16.



- 18** Aparafuse as novas velas de ignição e aperte-as. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.



**Substituição: vela de ignição – SUZUKI IGNIS II. Os profissionais recomendam:**

- Não aperte as velas com força excessiva. Exceder o torque de aperto pode danificar a ligação de rosca.
- Tenha cuidado ao trabalhar com uma chave de velas. O seu enviesamento pode causar danos na ligação roscada.

- 19** Instale as bobinas de ignição nos poços das velas de ignição. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.



**Substituição: vela de ignição – SUZUKI IGNIS II. Conselho da AUTODOC:**

- Siga a sequência de instalação.

- 20** Ligue os conectores das bobinas de ignição.



- 21** Instale os conectores do fio da vela de ignição nos poços das velas de ignição. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.



**Substituição: vela de ignição – SUZUKI IGNIS II. Conselho:**

- Siga a sequência de instalação.

22

Aperte os fixadores das bobinas de ignição. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



23

Instale a tampa do motor e fixe-a.



Substituição: vela de ignição – SUZUKI IGNIS II. AUTODOC recomenda:


- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia.
- Substituição: vela de ignição – SUZUKI IGNIS II. Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar os fixadores.

24

Aperte os fixadores da tampa do motor. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.



**25** Reinstalar a caixa do filtro de ar.

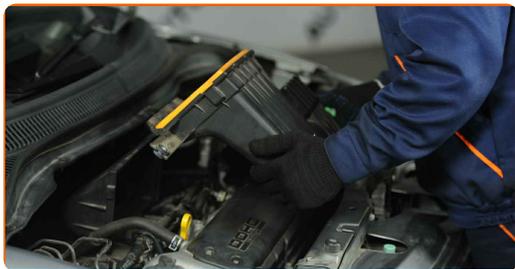


**26** Conecte o tubo de entrada de ar ao compartimento do filtro de ar.



**27** Apertar os parafusos de fixação da caixa do filtro. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



**28** Pressione os clips da tampa do filtro de ar no lugar.

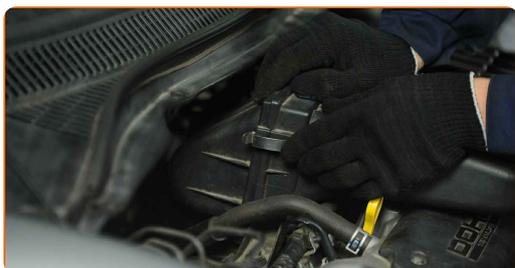

**29** Remova a proteção do guarda-lamas.

**30** Feche o capô.

**31** Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.


**32** Desligue o motor.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

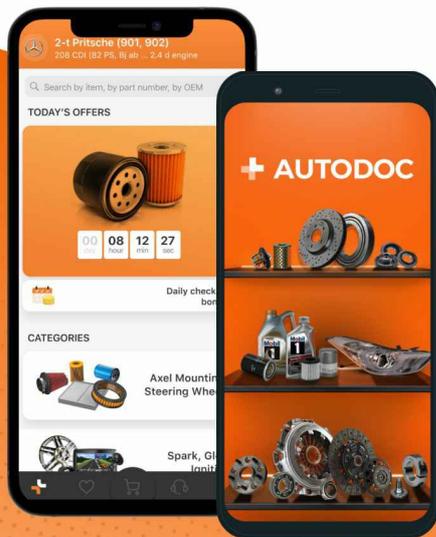

**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**VELA DE IGNIÇÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.