



Como mudar filtro  
habitáculo em **TOYOTA**  
**Hiace IV Minibus (\_H1\_,  
\_H2\_) - guia de  
substituição**

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
TOYOTA Hiace IV Minibus (\_H1\_, \_H2\_) 2.7

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: TOYOTA RAV 4 III (ACA3\_, ACE\_, ALA3\_, GSA3\_, ZSA3\_) 2.4 (ACA33)

**Substituição: filtro do habitáculo – TOYOTA Hiace IV Minibus (\_H1\_, \_H2\_).**  
**Conselho da AUTODOC:**

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - TOYOTA Hiace IV Minibus (\_H1\_, \_H2\_).

**EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:**


1

Abrir o porta-luvas.




2

Retire o cabo de travamento (cinta do cabo) da tampa do porta-luvas.

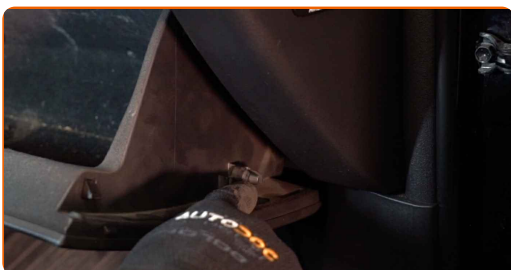

**3** Solte os clips da tampa do filtro do habitáculo.

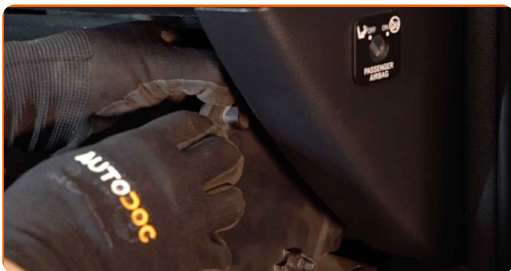


**4** Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.



**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: filtro do habitáculo – TOYOTA Hiace IV Minibus (\_H1\_, \_H2\_). Para evitar danificar a peça ao retirá-la, não utilize força excessiva.


**5** Retire o filtro de habitáculo.

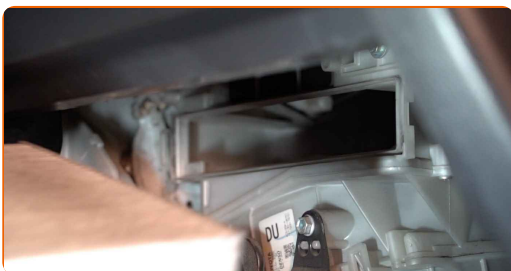

**AUTODOC recomenda:**

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

**6** Instale o filtro do habitáculo no seu assento de montagem.

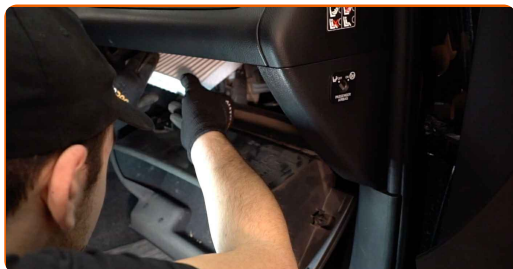


**Substituição: filtro do habitáculo – TOYOTA Hiace IV Minibus (\_H1\_, \_H2\_).**  
**Conselho de especialistas da AUTODOC:**

- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- TOYOTA Hiace IV Minibus (\_H1\_, \_H2\_) – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.

**7** Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.



**8** Conecte o cabo de travamento (cinta do cabo) à tampa do porta-luvas.

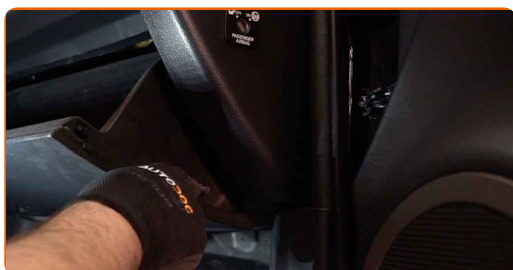

**9**

Feche a caixa do porta-luvas.

**10**

Ligue a ignição.

**11**

Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

**12**

Desligue a ignição.

**MUITO BEM!** **VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.