



Como mudar espelho
retrovisor em **FORD**
Transit Mk6 Camião de
plataforma / Chassis
(V347, V348) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

FORD Transit Mk6 Camião de plataforma / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Camião de plataforma / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Camião de plataforma / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Camião de plataforma / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Camião de plataforma / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Camião de plataforma / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 3.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Camião de plataforma / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Camião de plataforma / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V LPG RWD, FORD Transit Mk6 Camião de plataforma / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V CNG RWD

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FORD Transit Mk6 Caixa (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

O QUE SERÁ NECESSÁRIO:



- Spray para componentes eletrónicos
- Chave de caixa de 8 mm
- Chave de roquete
- Chave de fendas


Comprar ferramentas

A AUTODOC recomenda:


- Todo o procedimento deve ser realizado com a ignição desligada.

OS PASSOS DE SUBSTITUIÇÃO SÃO OS SEGUINTE:

- 1 Desmontar as tampas dos elementos de fixação do espelho retrovisor exterior. Utilizar uma chave de fendas.

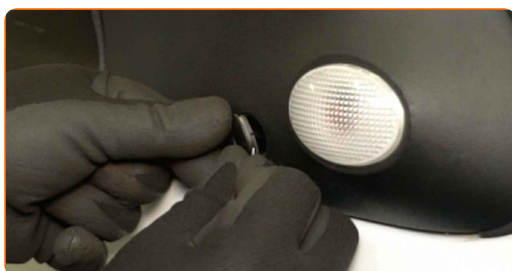


- 2 Desenroscar os elementos de fixação do espelho retrovisor exterior. Utilizar uma chave de caixa de 8 mm. Utilizar uma chave de roquete.

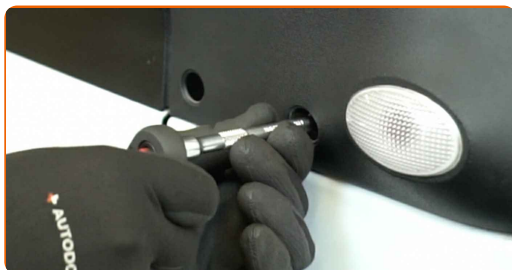


- 3 Retirar os parafusos de fixação.

- 4 Desmontar o espelho retrovisor exterior.

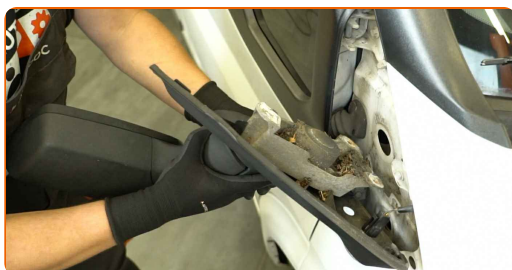


5 Desligar o conector da luz do pisca auxiliar.

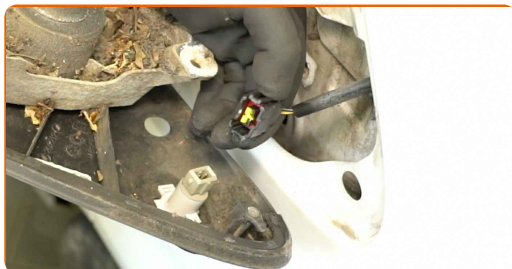


6 Tratar o conector da luz do pisca auxiliar. Utilizar um spray para componentes eletrónicos.




7 Desmontar a luz do pisca auxiliar.

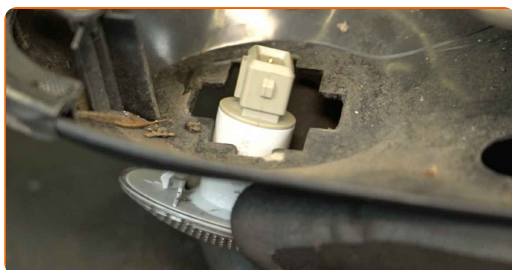

8 Montar a luz do pisca auxiliar num novo retrovisor exterior.

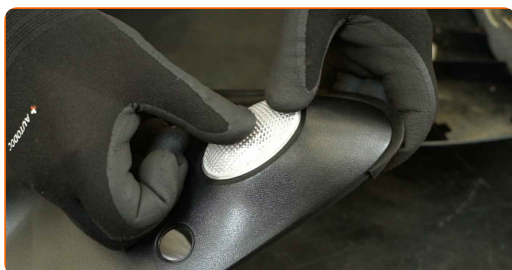


9 Voltar a ligar o conector à luz do pisca auxiliar.

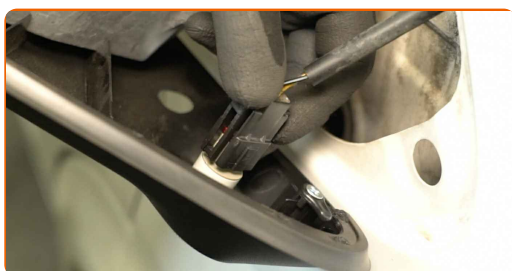


10

Montar o novo espelho retrovisor exterior.

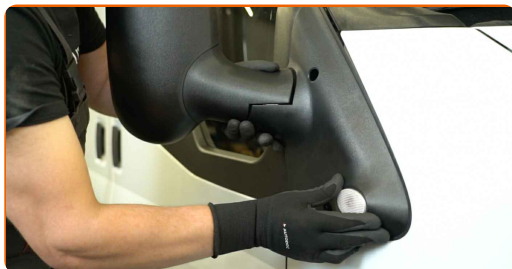


11

Montar os parafusos de fixação.

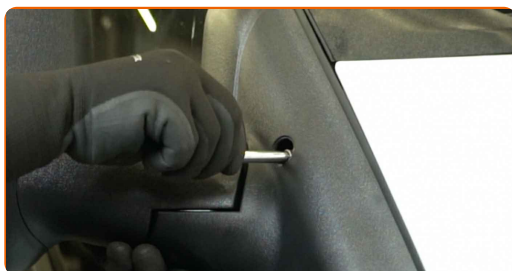


12

Enroscar os elementos de fixação do espelho retrovisor exterior. Utilizar uma chave de caixa de 8 mm. Utilizar uma chave de roquete.

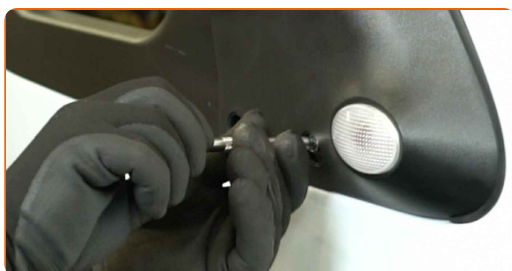

13

Montar as tampas dos elementos de fixação do espelho retrovisor exterior.

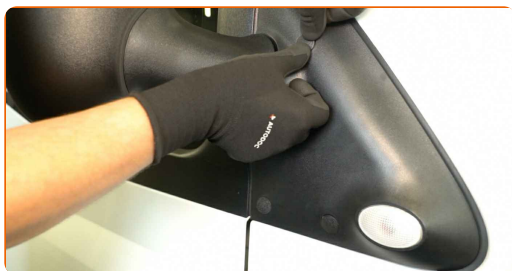

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

ESPELHO RETROVISOR: UMA AMPLA SELEÇÃO

i DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2024 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.